

Vor der MONTAGE sorgfältig lesen und beachten!

EINBAUANLEITUNG für ALLEMANN-Innentüren

Wichtiger Hinweis! Nichtbeachtung der Einbauanleitung schließt jegliche Gewährleistung aus!

Innentüren mit ZARGE:

1a) **SETZEN** der Innentür:

Maueranker / Dübellasche mit der mitgelieferten M 8 x 16 Schlossschraube an dem Stanzloch am 40er Zargensteher Schlossseite und bei Türen ab **100 cm Breite** am **Winkel unten** im Stanzloch anschrauben. Orientierung: in Laibung stehend.

(Fig. 1)

(Türen unter 100 cm Breite benötigen am Lieger unten keine zusätzliche Befestigung)

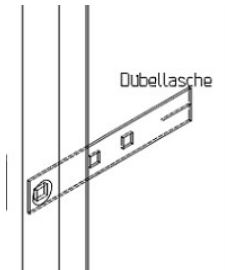


Fig. 1

Die komplett angeschlagene Innentüre in die Maueröffnung setzen und **provisorisch** befestigen.

(Putzhaken, Schrauben o.ä.)

(Fig. 2)

Die so eingesetzte Zarge nun **ausrichten**, und zwar so, dass der **Luftspalt** zwischen Blatt und Zarge überall parallel verläuft.

Wenn nötig mit Abstandsklötzen arbeiten.

(Fig. 3)

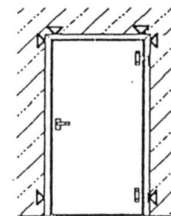


Fig. 2

2a) **EINBAU** der Zarge:

Erst wenn das Blatt **exakt** zur Zarge **abgestimmt** ist, darf die Zarge fest eingebaut werden.

Die mitgelieferten **Rahmendübel** an den Stanzlöchern der Zarge **anbringen**.

(Fig. 4)

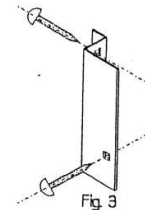


Fig. 3

3a) **ANBAU** der Zuhaltunggriffe
(siehe rückseitige Anleitung)

Innentüren mit **BLENDRAHMEN**

1a) **SETZEN** der Innentür:

Die komplett angeschlagene Innentür auf die Mauer setzen und **provisorisch** befestigen.

(Putzhaken, Schrauben o.ä.)

(Fig. 5)

Die so gesetzte Tür nun **ausrichten**, und zwar so, dass das Blatt **parallel** zum Blendrahmen verläuft.

(Fig. 6)

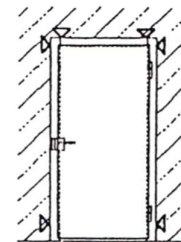


Fig. 4

2a)

3a) **EINBAU** des Blendrahmens:

Erst wenn das Blatt **exakt** zum Blendrahmen abgestimmt ist, darf der Blendrahmen **fest angeschraubt** werden. Die Befestigung erfolgt mit den mitgelieferten **Rahmendübeln**.

(Fig. 7)

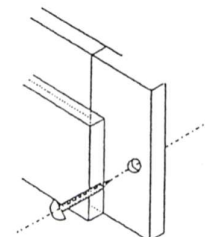


Fig. 5

WICHTIG:

EINBAUFEHLER beeinträchtigen die dauerhafte Funktion !