

Vor der MONTAGE sorgfältig lesen und beachten!

EINBAUANLEITUNG **für ALLEMANN-Außenboxentüren**

Wichtiger Hinweis! Nichtbeachtung der Einbauanleitung schließt jegliche Gewährleistung aus!

1) **EINBAU** der Zarge:

Mauerwerk:

Alle mitgelieferten Laschen an den Stanzlöchern der Zarge mit Schrauben M 8x16 befestigen, wenn nötig, die Laschen nachbiegen. (Fig. 1a+b)

Beton:

entweder sieh Mauerwerk oder siehe Rahmendübel (Fig. 1a+b) (Fig. 2)

Rahmendübel:

Alle mitgelieferten Rahmendübel an den Stanzlöchern des äußeren Zargenstegs anbringen.

Alle mitgelieferten Laschen an den Stanzlöchern im Zargensteg mit Schrauben M 8x16 befestigen, wenn nötig Laschen nachbiegen. (Fig. 2)

Holz:

Alle mitgelieferten Schlüsselschrauben an den Stanzlöchern des äußeren Zargenstegs anbringen.

Alle mitgelieferten Laschen an den Stanzlöchern im Zargensteg mit Schrauben M 8x16 befestigen, wenn nötig, die Laschen nachbiegen. (Fig. 2)

ACHTUNG wichtig!

Befestigung der Zarge an **allen** gestanzten Löchern!

2) **SETZEN** der Zarge

Die verschweißte Zarge in die Maueröffnung setzen und provisorisch befestigen (mit Putzhaken, Schrauben o. ä.).

Die so gesetzte Zarge nun **ausrichten**, und zwar so, dass das Blatt **parallel** zur Zarge verläuft. (Fig. 3+4)

Erst wenn das Blatt **exakt** zur Zarge **abgestimmt** ist, darf die Zarge endgültig fest eingebaut werden!

WICHTIG!

Verklötzung des Blattes erst entfernen, wenn die Zarge fest eingebaut ist.

Der Zargenschenkel 25mm sollte entweder eingeputz oder mit einer Hartholzbohle verkleidet werden. (Fig. 5)

3) **ANBAU** der Windhaken am Bauwerk

WICHTIG!

EINBAUFEHLER **beeinträchtigen** die dauerhafte **FUNKTION!**

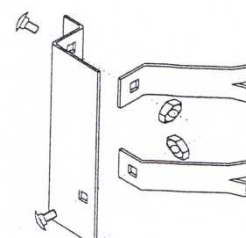


Fig. 1a+b

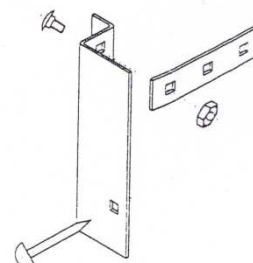


Fig. 2

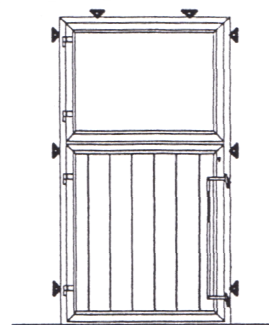


Fig. 3+4

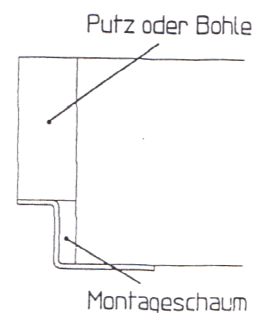


Fig. 5